

Modicon TSX Compact (984) User Information / Benutzerinformation AS-MEEP-000, AS-MEEP-001

DOK-702 142.21-0198 (GI-MEEP-CRD)

1 Unpacking / Auspacken

Shipped with each MEEP EEPROM card are four pull-tab labels.

Use a ball pointpen to mark a label.

Jede EEPROM Karte wird zusammen mit vier Laschen zum Herausziehen der Karte geliefert.

Verwenden sie einen Kugelschreiber zum Beschriften der Laschen.

2 Adhesive Pull-Tab Label / Selbstklebende Lasche zum Herausziehen der Karte

Place a label on the EEPROM card before it is inserted in a Compact-984 Controller.


Die Lasche an der EEPROM Karte befestigen bevor sie in einen Compact-984 Controller geschoben wird.

Step 1

Peel off center backing first.

Schritt 1

Zuerst mittleren Schutzfilm abziehen.

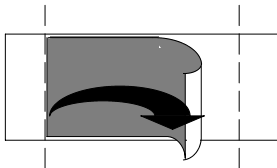


GROUPE SCHNEIDER

■ Merlin Gerin ■ Modicon ■ Square D ■ Telemecanique

Step 2

Fold label in half with adhesive.

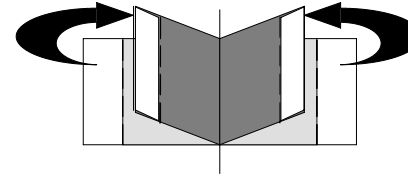**Schritt 2**

Lasche in der Mitte falten und zusammenkleben.

Step 3

Peel off end backings and wrap adhesive ends over EEPROM card.

**Schritt 3**

Schutzfilm an den Enden abziehen und an der EEPROM Karte befestigen.


3 Using an EEPROM Card / Benutzung der EEPROM Karte



Caution
An EEPROM card may be inserted into or removed from the socket only when the controller is OFF.
Insertion or removal while the controller is powered up can damage the card.



Achtung: Eine EEPROM Karte darf nur dann eingeschoben oder entfernt werden wenn der Controller ausgeschaltet ist. Sollte der Controller während dem Einschoben oder Herausziehen eingeschaltet sein, kann dies die EEPROM Karte beschädigen.

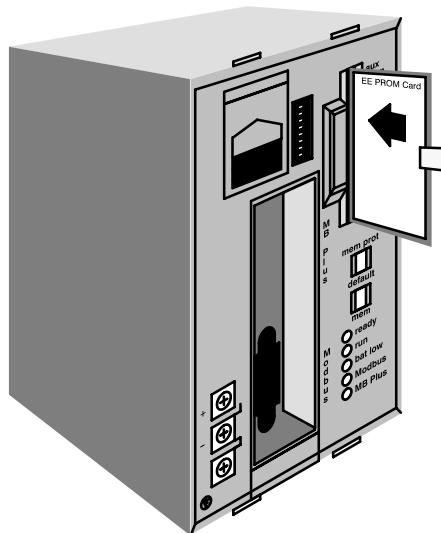

Insert the card in the socket with its face side toward the comm ports and with the arrow on the face pointing into the socket.

Use the pull-tab label to remove the card from the socket.

Karte so einschieben, daß die Vorderseite nach rechts, und der Pfeil in Richtung Einschub zeigt.

Zum Herausziehen der Karte die Lasche benutzen.

Schneider Automation GmbH
Steinheimer Str. 117
D - 63500 Seligenstadt
Tel.: (49) 61 82 81-0
Fax: (49) 61 82 81-33 06

Schneider Automation, Inc.
One High Street
North Andover, MA 01845, USA
Tel.: (1) 978 794 0800
Fax: (1) 978 975 9010

Schneider Automation S. A.
245, route des Lucioles - BP 147
F-06903 Sophia-Antipolis
Tel.: (33) 4 92 96 20 00
Fax: (33) 4 93 65 37 15